




充電式デュアルドライバー-NEO

SSD-37VDLN/R
SSD-37VDLN/G
SSD-37VDLN/B

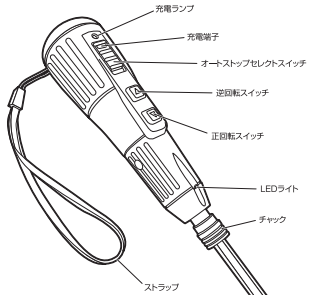


モーター電圧：3.7V
充電時間：約150分
無負荷回転数：約300min⁻¹
最大トルク：2.5Nm(電動) 7Nm(手動)
チャック：六角対辺6.35mm
本体質量：約190g

標準付属品

110mm両頭ビット (⊕ 2 × ⊕ 5.5) 1本
microUSBコード (通信機能なし) 1本

オートストップ機能について

- 一定の負荷がかかりますと自動的に回転が停止します。オートストップセレクトスイッチをスライドさせて、自動停止する負荷の大きさを3段階で調節ができます。
- オートストップ機能は正回転時のみ調節が可能です。
- ※オートストップは、負荷時の自動停止機能です。調節機能は作動負荷の大きさを調節するもので、締付トルクを調節するものではありません。
- ※セレクトスイッチの位置が2あるは3の位置でも、締付と停止を繰り返しますと、最大締付トルク2.5Nmまで締め付ける事が出来ます。

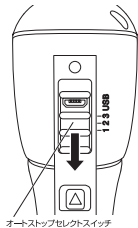

- ネジの締め付け始めからオートストップ初回作動時のネジの締付トルク目安

	正回転	逆回転
1	約2.5Nm	約2.5Nm
2	約1.5Nm	-
3	約1.0Nm	-

充電コード

文字：USB(Aタイプ+microBタイプ)
コード長：約1m(通信機能なし)
充電時間：約150分
※アダプターの能力によって時間が変わります。

内蔵バッテリー

種類：リチウムイオン蓄電池
電圧：3.7V×1セル=3.7V
容量：1500mAh

縮付能力

小ネジ：5mm
木ネジ：φ3.5×20mm(SPF材)
※木ネジを電動モードのみで締め付けることはできません。手締めていただく必要があります。

作業量の目安(1充電当たり)

小ネジ：5mm×8mm 約2,500本
※上記数値は目安です。電池性能の劣化等の状況によって変わります。

⚠警告


- 本製品にはACアダプタは付属しておりません。ご使用になられる際は、別途市販のUSB ACアダプタで充電してください。
- 雨や湿度の高い場所では充電使用しないでください。
- 交流電圧100Vで充電を行ってください。
- 高温電圧やエンジン発電機では使用しないでください。
- 換気のいい場所で充電してください。本体やアダプタを充電中、布等で覆わないでください。
- 長時間使用しない場合は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- 2時間経過しても充電が完了しない場合(充電ランプが赤く点灯した状態)は、すぐに充電をやめてください。
- パソコン等の情報機器のUSBポートを使用しての充電はしないでください。

⚠注意

- アダプタは充電以外の用途に使用しないでください。また、充電式でないバッテリーを再充電しないでください。破裂して損傷や損傷を及ぼす恐れがあります。
- 内蔵電池が熱い時は充電しないでください。
- 充電中アダプタが熱くなる事がありますが、異常ではありませんのでそのまま使用してください。
- 次のような場所では充電しないでください。周辺温度10度以下または40度以上の所、湿度やここの多い所、紙類や布類、畳やカーペットの上など。
- お買い上げいただいた時や長時間(2ヶ月以上)で使用ならなかった時は、ご使用前に必ず充電を行ってください。

使い方


- 1.ビットを取り付ける
本体先端部にあるビットスリーブを引き上げた状態で、ビットをしっかりとし、ビット取付軸の奥まで差し込んでください。
※ビット装着後、ビットスリーブが元の状態に戻ることを確認してください。



- 2.スイッチを入れる
前方のスイッチを押すと正回転(時計回り)、後方のスイッチを押すと逆回転(反時計回り)をします。スイッチを離せば回転は止まります。
- 3.手締め
本体にはシャフトロック機能がついております。スイッチを押さずに手で本体を回すとドライバーとして使用できます。
※スイッチを押して回転させた状態で本体を回さないでください。故障の原因となります。
- 4.使用後
ビットスリーブを引き上げて、ビットを抜き取ってください。


LEDライトについて

スイッチを押している間LEDライトが前方に照射されます。
※スイッチを離すと約3秒間点灯持続した後、消灯します。




充電方法

1. micro USBコードをACアダプタに差し込み、コンセントに差し込んでください。



本製品にはACアダプタは付属しておりません。ご使用になられる際は、別途市販のUSB ACアダプタを購入して充電してください。

2. オートストップセレクトスイッチを最下位置までスライドさせて、充電端子口を開き、micro USB端子を充電端子に差し込んでください。

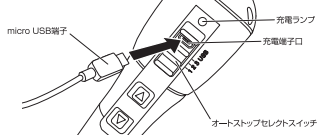

3. 本体の充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。(周辺温度10～40度)

4. 充電が完了しますと、充電ランプは消灯します。

■使用上の注意

本体にはクラッチ機構がついていません。ネジ締め作業の際に、一定の負荷がかかり、回転が止まりましたら、すぐにスイッチを押すのをやめてください。回転が止められた状態ではギアの破損の原因となります。

■その他の注意事項

冬場など/バッテリー温度が低い時は保護のためにスイッチオン直後ゆっくり回転する場合がありますが故障ではありません。そのまま使用いただき負荷によってバッテリー温度が上がりますと正常回転となります。締付け作業中に回転、停止を繰り返す場合は、電池残量が少なくなっています。充電してください。

■保安と保管

1. ビット取付軸内部のゴミを取り除いてください。
2. 柔らかい布で拭いてください。
※濡れた布、シンナー、ベンジンなど揮発性のあるもので本体や充電器を拭かないでください。(変色する原因になります)
3. 定期点検の実施
定期的な点検、掃除をし、長期間使用しない場合でも半年に1度は充電を行ってください。
4. 保管場所
事故や故障を防ぐために子供の手が届かない場所に保管してください。
5. 保管は満充電の状態で行ってください。
満充電しても、使用時間が極端に短くなった場合は電池の寿命です。新しい製品をお求め下さい。

■内蔵電池の寿命

充電回数は約500回できますが、使用状況によって変わります。長期間使用しない場合も、定期的に充電することをお勧めします。

充電工具安全上のご注意

- △警告**
- 付属のmicro USBコードを使用して充電してください。
●本製品には充電アダプターは付属していません。ご使用になられる際は、市販のUSB ACアダプターを購入して充電してください。
 - 正しく充電してください。
●取扱説明書充電方法に従い正しく充電してください。
●microUSBコードが破損した場合は新しいものと交換してください。
 - 濡れた手で本体、コード、充電アダプターに触らないでください。
 - 作業場の周囲状況も考慮してください。
●雨中で使用したり、濡った、または、濡れた場所で使用しないでください。
●作業場は明るくしてください。
●可燃性の液体やガスのある場所で使用したり、充電しないでください。
 - 保護メガネを使用してください。
●作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉塵の多い作業では防塵マスクを併用してください。
 - 加工するものをしっかりと固定してください。
 - 7次の場合は、充電工具のスイッチを押さないように十分注意してください。
●使用しない、または修理する時。
●先端工具を交換する時。
●その他危険が予想される場合。
 - 不意な起動は避けてください。スイッチに指をかけて運ばないでください。
 - 本体を火中に投入しないでください。破裂等のおそれがあります。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状況で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
(1) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と保証書をご持参、ご提示いただき、お申し付けください。
 - ご転居、贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店へ修理をご依頼にならない場合には、弊社にお問い合わせください。
 - 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷。
(2) お買い上げ後の落下、引越、輸送等による故障または損傷。
(3) 定格外の仕様電源(電圧、周波数)等による故障または損傷。
(4) 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(5) 業務用及びそれに準ずる使用をされて生じた故障または損傷。
(6) 本書のご提示がない場合。
(7) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、販売店名を証する物 (レシート等)の添付がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- * この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- △注意**
- 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - 作業場以外(子供を含む)工具に近づけないでください。
●この製品は安全に責任を負う人の監督又は指示がない限りは、補助を必要とする人(子供を含む)に単独で使用させないでください。
●この機器で遊ぶことがないように、子供を監視してください。
 - 使用しない場合はきちんと保管してください。
●乾燥した場所で、子供の手の届かない高いところまたは鍵のかかるところに保管してください。
●充電工具を温度50度以上になる可能性がある場所に保管しないでください。
 - 無理して使用しないでください。
●能力にあった作業をしてください。また、モーターがロックするような使い方はしないでください。
 - 作業にあった充電工具を使用してください。
 - 作業に適した服装で作業してください。
 - microUSBコードを乱暴に扱わないでください。
 - 無理な姿勢で作業しないでください。
 - 充電工具は注意深く手入れをしてください。
 - 調整キーやレンチ等は必ず取り外してください。
 - 屋外で使用する場合は、屋外使用にあった延長コードを使用してください。
 - 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
 - 損傷した部品がないか点検してください。
 - 充電工具の修理は専門店に依頼してください。

充電ドライバー安全上のご注意

- 先に充電工具安全上の注意を述べましたが、充電ドライバーとしてさらに次に述べる注意事項を守ってください。
- △警告**
- 作業する箇所に、電線管、水道管やガス管等の埋設物がないことを、作業前に十分に確かめてください。
 - 使用中は振り回されないよう本体を確実に保持してください。
 - 使用中は回転部に手や顔近づけないでください。
- △注意**
- 工具類(ビット等)や付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - 使用中は革手等巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
 - 高所作業の時は下に人がいないことをよく確かめてください。

保証書

保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがって正常な使用状況で使用していて故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上修理をご依頼ください。

品名	充電式 デュアルドライバー NEO		お 買 い 上 げ 日		保証期間
			年 月 日	1	年
お客様	ご住所	〒			
	ご芳名				
	電 話	()			
販売店	住 所 名	〒 ()			

上記欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

総発売元
藤原産業株式会社
情報サービスセンター
〒673-0433 兵庫県三木市権井2-11-1
TEL:0794-86-8200(F) FAX:0794-83-6160