


SI-3111 (吸塵式)・SI-3101 ミニ・ダブルアクションサンダー取扱説明書

操作手順

1. エアー取入口にカプラーを取り付けて下さい。
 ■SI-3111 (吸塵式)の場合はダストバッグを取り付けたダストホースを排気口にしっかりとかぶせて下さい。
2. パッドがしっかりと取り付けられているか確認して、ペーパーを取り付けて下さい。
 ■SI-3111 (吸塵式)の場合はパッドの吸塵穴にペーパーの穴を合わせて、しっかりと貼り付けて下さい。
3. 取り付けしたカプラーより付属のオイルを0.5cc (2~3滴) 位注入し、エアーホースをつないで3~5秒間空回しをし、本体内部に油をよくなじませて下さい。又、使用後も同様に注油し保管ください。
4. エアーレギュレーターで回転数の調節を行って下さい。最高速度は、毎分10,000回転 (0.68MPaの時) です。

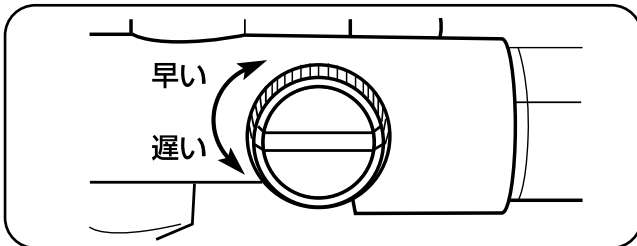


5. スロットルレバーを押すと作動し、離すと停止します。



パッドの交換方法

- サービスレンチでナット部分をはさんで固定して下さい。

パッド取り付け時……時計(右)回り
 パッド取り外し時……反時計(左)回り

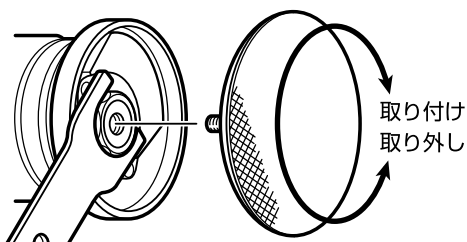

- パッドは必ず当社の純正パッドをご使用ください。
SI-3111用…品番491-102(穴あきのり式)
 品番491-103(穴あきマジック式)
SI-3101用…品番491-100(のり式)
 品番491-101(マジック式)

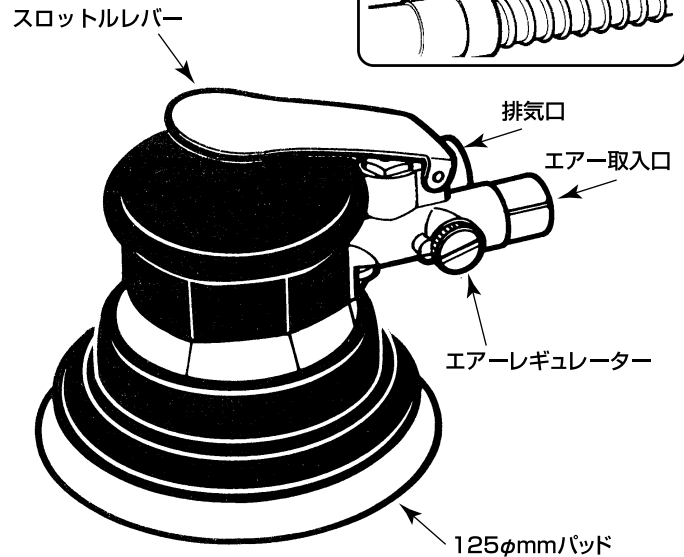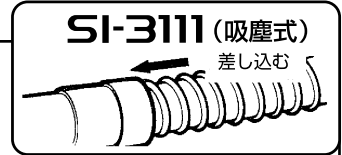

内容の一覧表	SI-3101	本体……1	カプラー……1	取扱説明書……1
		ミニオイル……1	サービスレンチ……1	
	SI-3111 (吸塵式)	本体……1	カプラー……1	取扱説明書……1
		ミニオイル……1	サービスレンチ……1	ダストホース……1
				ダストバッグ……1

使用上の注意

⚠ 警告

- ◆パッド及びペーパーの交換は必ず、エアークレギュレーターを外して行って下さい。
- ◆パッドはしっかりと完全に取り付けして下さい。
- ◆本機には絶対に砥石を使用しないで下さい。
- ◆パッドの交換時に使用したサービスレンチは必ず取り除いて下さい。
- ◆多少の振動があります。連続作業はなるべく避け1時間に10分間位休憩しながら作業して下さい。

⚠ 注意

- ◆パッドの先端や部分的に、使った作業をすると、パッドが破損したり、ツールのバランスがくずれて、正しい研磨ができなくなりますのでご注意ください。
- ◆エアーツールは精密な工具です。投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因となります。
- ◆長時間の空回しや unnecessary な空運転は摩耗を早めたり、故障の原因となりますのでお避け下さい。
- ◆用途以外に使用したり、能力を超えた無理な作業は、お避け下さい。
- ◆ご使用後は、エアークレギュレーターからのゴミ等が入らないようにして下さい。